

1) Baissez le clip rouge du système de chasse d'eau pour le déverrouiller. Déplacez le vers le haut ou le bas pour le régler à la bonne hauteur afin de s'adapter au réservoir. Puis remontez le clip rouge pour le verrouiller.

2) Dévissez l'écrou et positionnez la vanne de remplissage avec le joint en caoutchouc dans le réservoir. Serrez la vis à la main pour verrouiller la vanne de remplissage.

3) Fixez l'extrémité du tube de remplissage au tuyau de trop-plein et l'autre au mamelon situé près du haut de la valve.








4) Ajustez la vis pour ajuster le niveau d'eau à la bonne ligne à l'intérieur du réservoir.

12) Pour régler la hauteur du tuyau de trop-plein, faites glisser le verrou A, puis réglez la hauteur souhaitée de la partie B.

13) Appuyez sur le bouton de demi-chasse. Si l'action du siphon n'est pas activée, réduisez le réglage de demi-chasse d'un cran à 8,5. Appuyez à nouveau sur le bouton de demi-chasse. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'action de siphon soit activée.

14) Appuyez sur le bouton de chasse pleine. Si l'action du siphon n'est pas activée, réduisez le réglage de demi-chasse d'un cran à 4,5. Appuyez à nouveau sur le bouton de demi-chasse. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'action de siphon soit activée.

INSTALLATION BOUTON

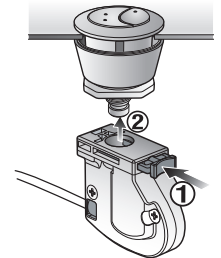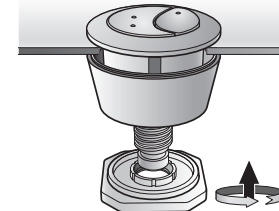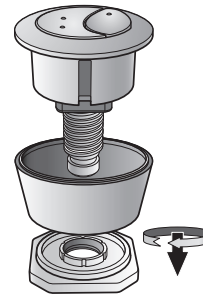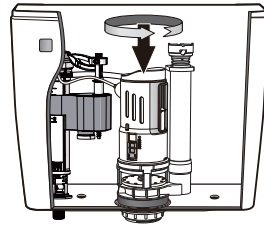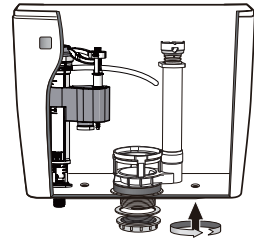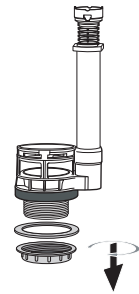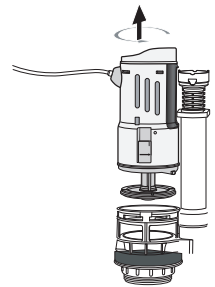

5) Tenez la base du robinet de chasse et tournez le corps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis sortez-le de la base.

6) Retirer l'écrou. Ne retirez pas les joints.




7) Positionnez la base du robinet de chasse dans le réservoir d'eau. Vissez correctement l'écrou.

8) Prenez le corps de la valve de chasse, placez-la et vissez-la.

1) Dévissez l'écrou de la bride et le sous-couvercle.

2) Insérez le bouton dans le trou ovale du réservoir, puis re-vissez-le.

3) Appuyez sur le bouton du boîtier de commutation (1) pour le connecter au corps du bouton.

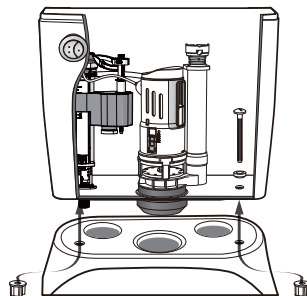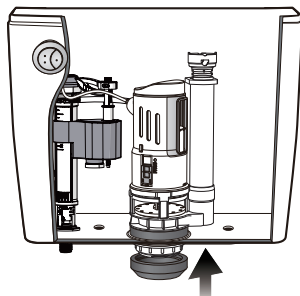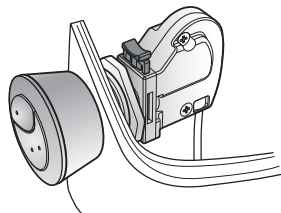

9) Installez le bouton de chasse double. Voir "installation du bouton".

10) Insérez le joint en caoutchouc du réservoir (non inclus).

11) Positionner le réservoir sur la cuvette.