


# VERRE TREMPÉ

Le verre trempé Tots utilisé dans la fabrication de nos parois de douche a été chauffé à des températures élevées puis refroidi rapidement, ce qui le rend beaucoup plus solide que le verre ordinaire. Lorsqu'il se brise, il se fracture en petits éclats de verre non tranchants au lieu de se briser en grands morceaux pointus. Cette caractéristique de sécurité réduit considérablement les risques de blessures en cas de casse, car les petits éclats sont moins susceptibles de causer des coupures graves.

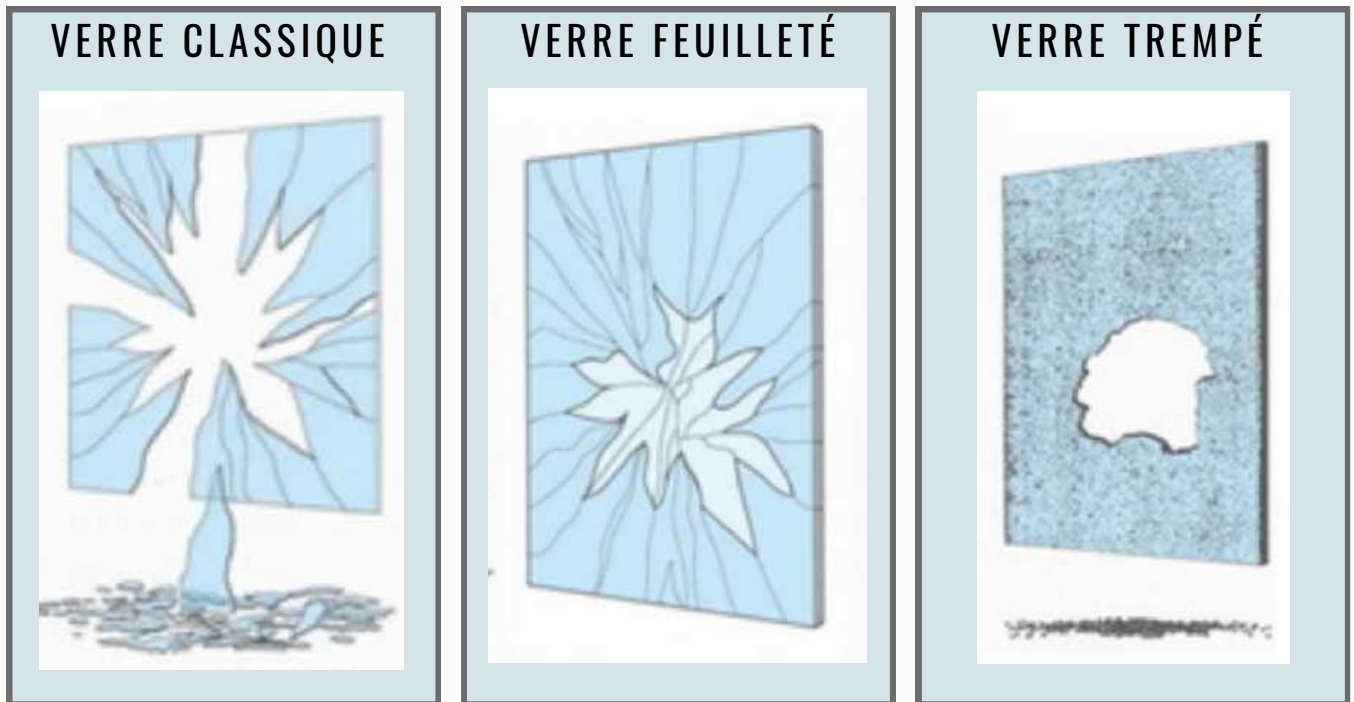

## CARACTÉRISTIQUES




**FACILITÉ DE NETTOYAGE**



**CONFORMITÉ AUX  
NORMES DE SÉCURITÉ**



**RÉSISTANCE  
MÉCANIQUE ÉLEVÉE**

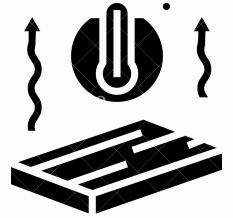

**RÉSISTANCE  
THERMIQUE**

**Nos artisans ont conçu la fabrication de notre verre trempé de manière à assurer qu'aucun autre type de verre ne puisse être supérieur ou équivalent au nôtre.**