



Notice d'installation receveur de douche

AVANT INSTALLATION

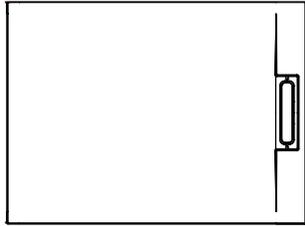


- Le receveur de douche doit être installé sur une surface plane et nivelée, exempte de toute bosse.

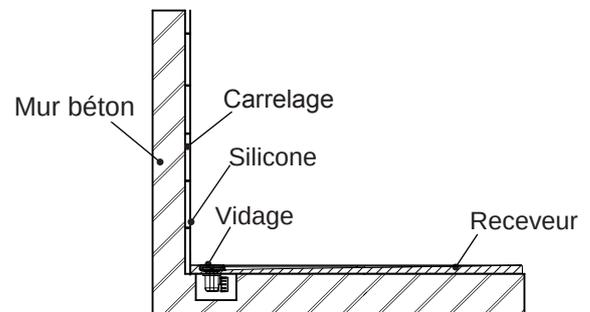


INSTALLATION


1. Préparez le receveur de douche et les outils.

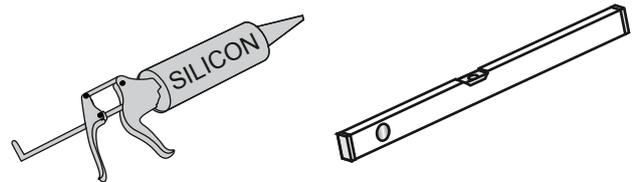


2. Assurez-vous que l'emplacement du receveur de douche est ferme, de niveau et propre.

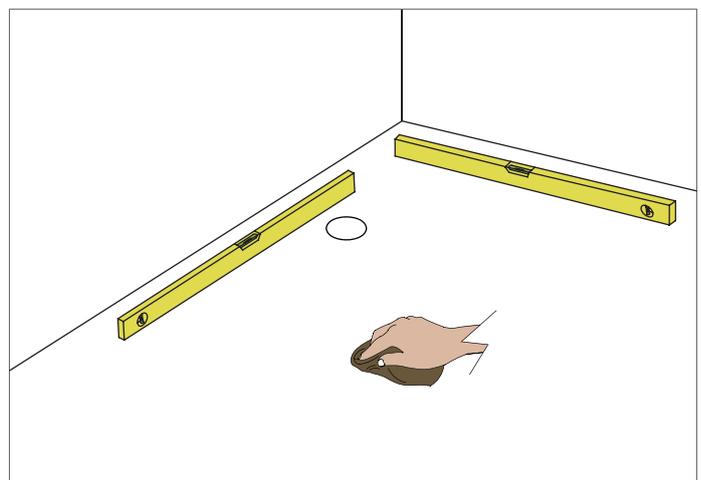


3. Installez le receveur de douche sur une couche de 15 mm de mélange de ciment sable.
 Veuillez noter que si vous utilisez des adhésifs à base d'eau, pour améliorer l'adhérence, il est suggéré d'appliquer un primer approprié sur la base du receveur de douche avant l'installation.

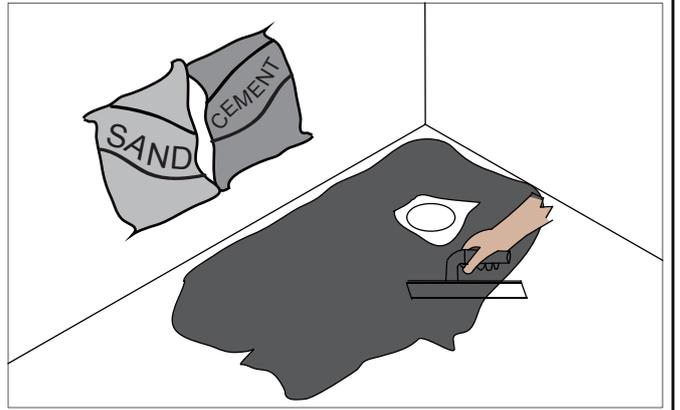

4. Installez le vidage.

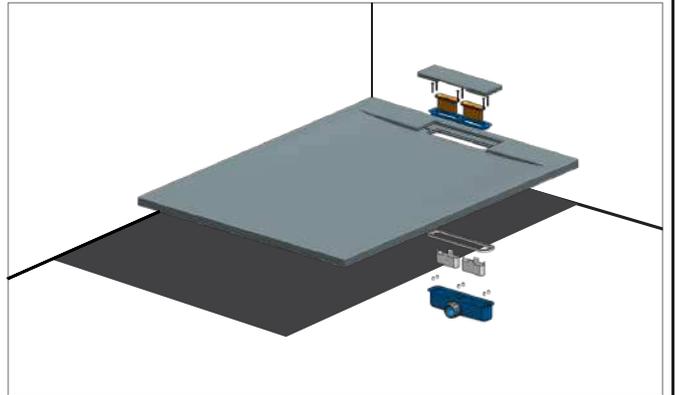

5. Installez le receveur de douche.

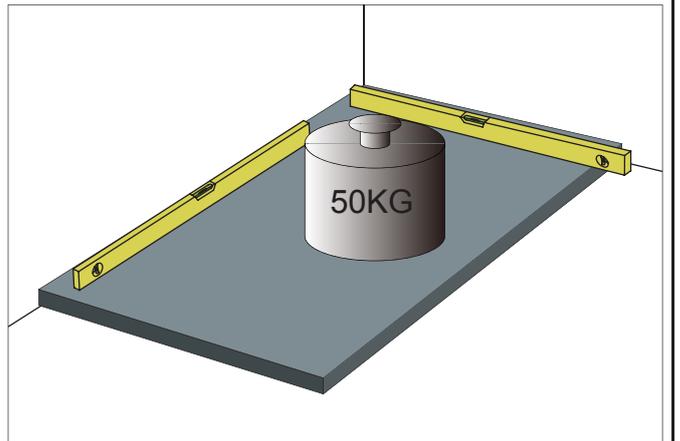

6. Veuillez sceller les joints entre le plateau et le mur, ainsi que le plateau et le sol, avec un mastic silicone et laisser sécher pendant 24 heures.

