



## Notice d'installation


### Éléments

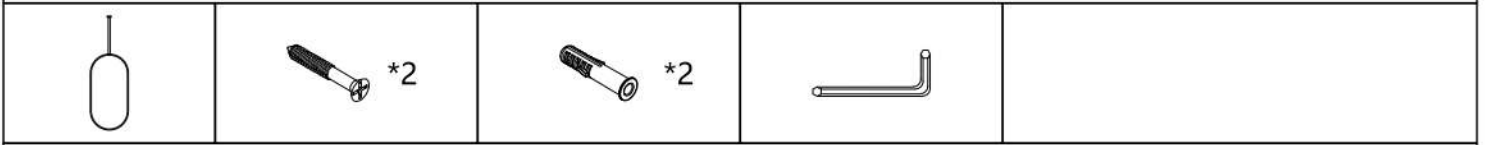

### Outils

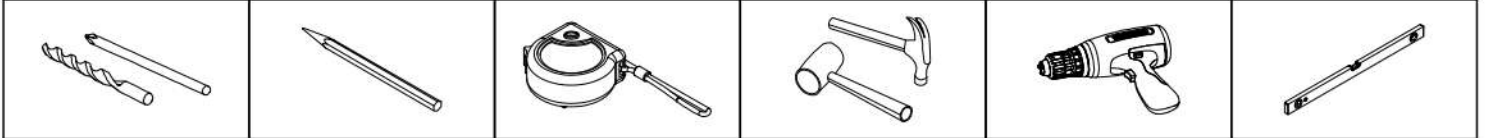


1. Connectez le tube au miroir, ajustez à la hauteur appropriée et vissez-la.

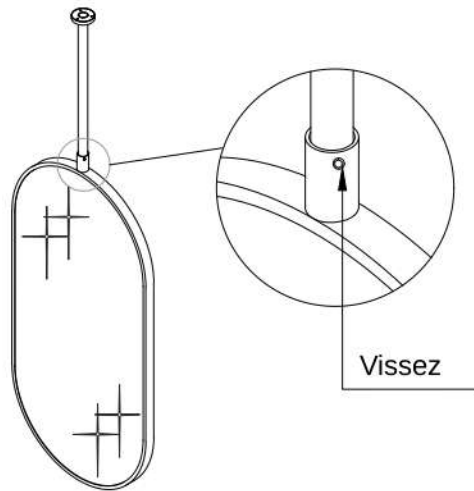

2. Marquez la position avec un crayon puis percez des trous avec une perceuse.



3. Insérez les chevilles, puis fixez à l'aide des vis.

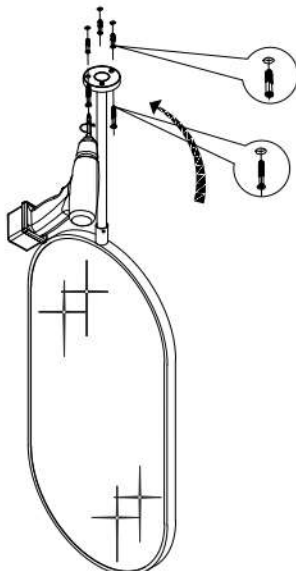

4. Fixez le couvercle décoratif avec de la colle.

