

FREE 1 2G



ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES DIVISÉES EN 2 PARTIES

Dimensions (cm)			Code	Gauche Droite		Vitrage 1	Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur		S-	D-		A	B	K
A	*	B				Transparent	Blanc	Silver	Chrome

ANGLE COMPLET

VERSION SYMÉTRIQUE

77 ↔ 80	95	68	FREE2G80-						
87 ↔ 90	110	78	FREE2G90-						
100 ↔ 103	128	91	FREE2G100-						

POUR COMPOSER UN ANGLE ASYMÉTRIQUE, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)



VERSION ASYMÉTRIQUE

77 ↔ 80	◇	68	FREE2G80L	S-	D-				
87 ↔ 90	◇	78	FREE2G90L	S-	D-				
100 ↔ 103	◇	91	FREE2G100L	S-	D-				

L 76,5 ↔ 99,5

SPECIAL

FREEGSP

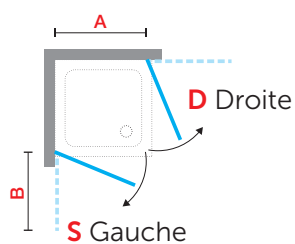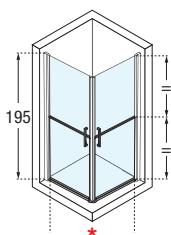


Composition du code : Code + Gauche/Droite + Vitrage + Profilé = Code produit complet



DONNÉES TECHNIQUES

VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)

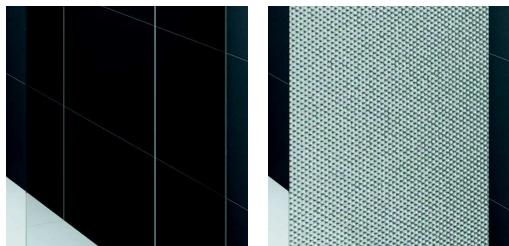

Transparent

CODE 1


Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm

Niva

CODE 11

(seulement pour Free 2)

Polystyrène 3 mm

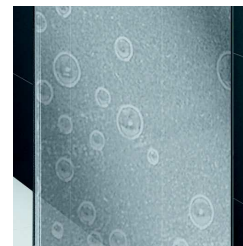

Circle

CODE 43

(seulement pour Free 2)

FINITION PROFILÉS



Blanc

CODE A


Silver

CODE B

Chrome

CODE K


POIGNÉE

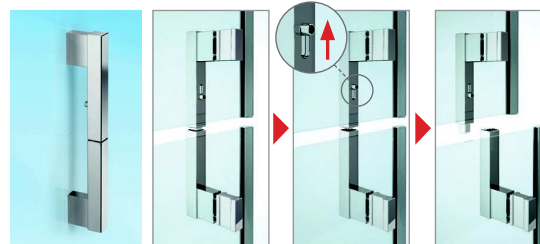

Poignée chrome

(seulement pour Free 1)

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

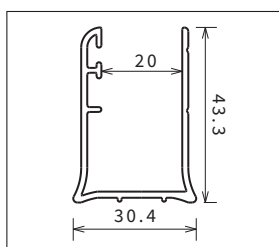

à partir du mur - FREE 1


Code

P01FRDMOST-A (h 1939)

P01FRDMOST-B (h 1939)

P01FRDMOST-K (h 1939)

P01YOU02

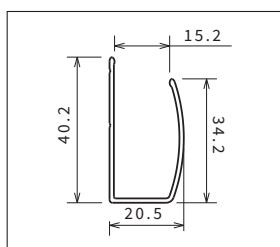

à partir du mur - FREE 2

Code

P01HAAST-A (h 1900)

P01HAAST-B (h 1900)


P01HAA01

P01FR2POAST-A (h 1890)

P01FR2POAST-B (h 1890)

P01FR2POBST-A (h 840)


P01FR2POBST-B (h 840)

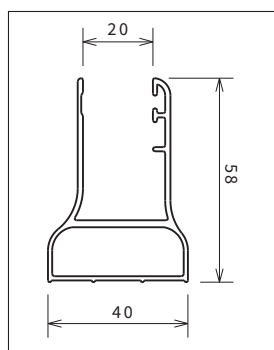

compensation - FREE 1

Code

P01YOU02

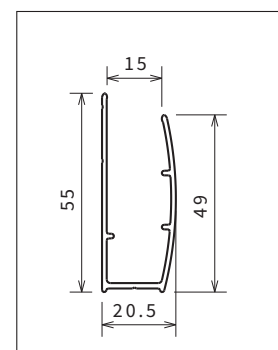

compensation - FREE 2


Code

P01SACST-A (h 1900)

P01SACST-B (h 1900)


P01SAC01

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

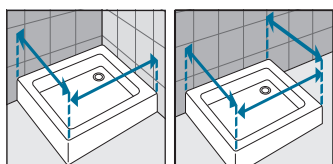


FREE 1

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

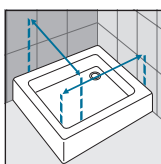

FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

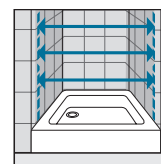

FREE 1 et FREE 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.