

LUNES 2P




PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE + 1 FIXE EN ALIGNEMENT


Associé avec 1 ou 2 panneaux fixes latéraux LUNES F



Dimensions (cm)			Code	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage		1	2	3	5	D	B	K
A	F1	*		Transparent	Aqua	Brossé	Sérigraphie esprit	Blanc	Silver	Chrome
96 ↔ 102	47	39	LUNES2P96-	●						
102 ↔ 108	50	42	LUNES2P102-							
108 ↔ 114	53	45	LUNES2P108-	●						
114 ↔ 120	56	48	LUNES2P114-	●						
120 ↔ 126	59	51	LUNES2P120-							
126 ↔ 132	62	54	LUNES2P126-							
132 ↔ 138	65	57	LUNES2P132-							
138 ↔ 144	68	60	LUNES2P138-	●						
144 ↔ 150	71	63	LUNES2P144-							
150 ↔ 156	74	66	LUNES2P150-							
156 ↔ 162	77	69	LUNES2P156-	●						

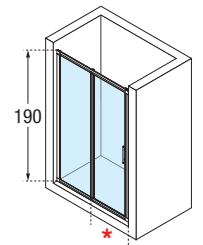

H 160 ↓ 200 SPECIAL LUNES2PSP

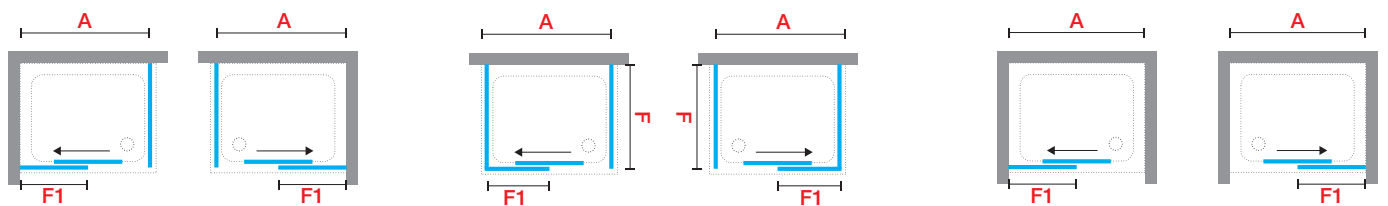

● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.


Composition du code: Code + Vitrage + Profilé = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES


VERRE 3,4 et 5 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
CODE 1

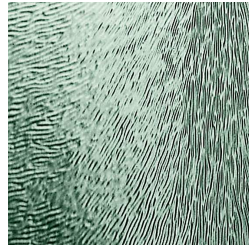

Piomato
CODE 3

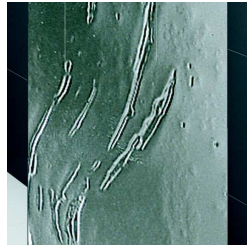

Aqua
CODE 2




Esprit
CODE 5




Poignée chrome
entraxe 140 mm

FINITION PROFILÉS

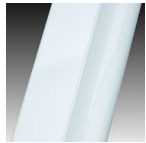

Blanc
CODE D

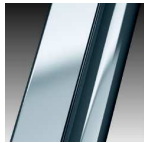


Silver
CODE B




Chrome
CODE K

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

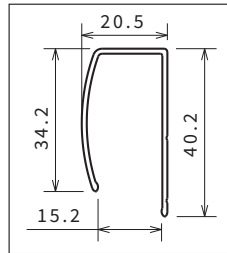


à partir du mur

Finition	Code
Blanc	P01HAAS-T-A
Silver	P01HAAS-T-B
Chrome	P01HAAS-T-K

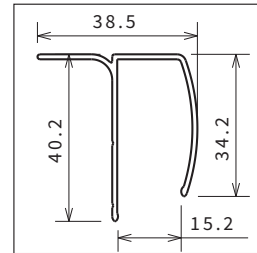

à partir du mur

Finition	Code
Blanc	P01HAPST-A
Silver	P01HAPST-B
Chrome	P01HAPST-K

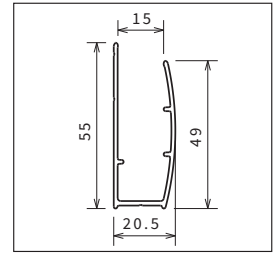

compensation

Finition	Code
Blanc	P01SACST-A
Silver	P01SACST-B
Chrome	P01SACST-K

OPTION



Barre de renfort d'angle

- Finition Chrome

Dimensions	Code
15 cm	R80LOU150-K
25 cm	R80LOU250-K
35 cm	R80LOU350-K
45 cm	R80LOU450-K



Profilé au plafond




S'assemble avec une paroi fixe ZEPHYRF5SP

Finition	Code
Blanc	SPA3102
Silver	SPA3102


ATTENTION : dans la version en chrome la hauteur maximum du profilé est de 240 cm

Finition	Code
Chrome	SPA31240ST-K

COMMENT RELEVER LES MESURES

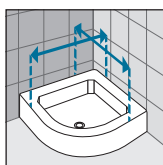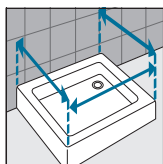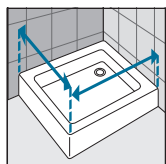

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

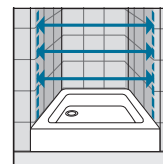

Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.