



TOTS Design décline toute responsabilité en cas d'inobservance de ces instructions. <https://www.tots.fr>  
Any failure to follow these instructions releases TOTS Design from any liability.




## REMARQUES AVANT L'INSTALLATION

1. Inspectez et vérifiez toutes les pièces avant l'installation
2. Tout défaut suspecté doit être signalé dès que possible


## REMARQUES POUR L'INSTALLATION

1. Veuillez vous assurer que la tuyauterie est propre avant l'installation
2. Nous recommandons de couper l'arrivée d'eau

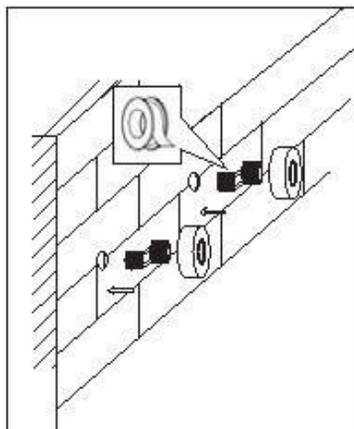

1. Installation des raccords excentrés et des rosaces


Vissez les raccords excentrés. Réglez l'écartement entre les deux raccords excentrés de 150 mm, assurez-vous que les connecteurs soient au même niveau. Étanchez les raccords avec du Téflon puis étalez du joint silicone entre le mur et les raccords excentrés. Enfin, installez les rosaces.

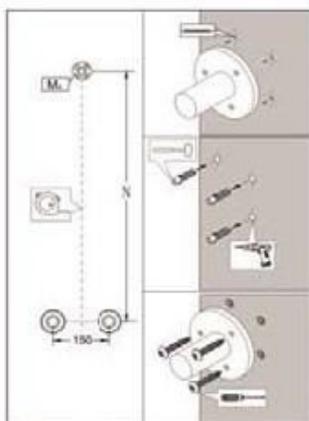


2. Installez la base de fixation

Prendre le centre entre les deux raccords excentrés comme référence pour installer l'applique murale. (Veuillez-vous référer au dessin ci-dessus).


Installez l'applique murale sur le mur et fixez-la avec des vis.

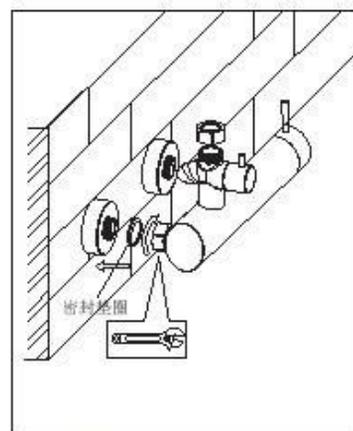


3. Installez le corps du robinet.

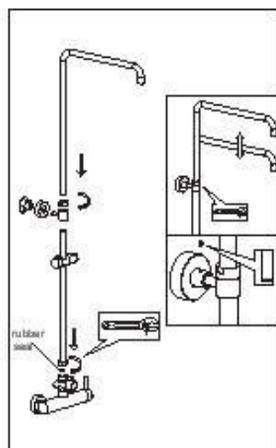






4. Installez la barre de douche.

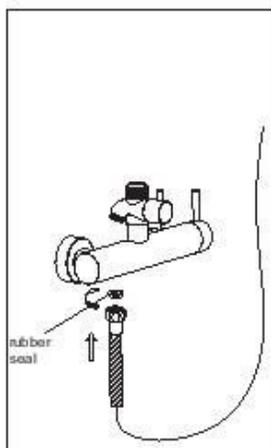



5. installez le flexible.

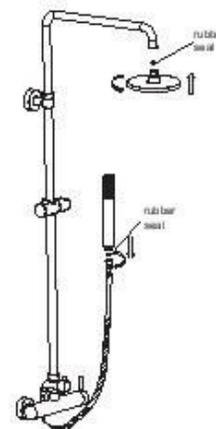

6. Installez la douchette et la tête de douche.

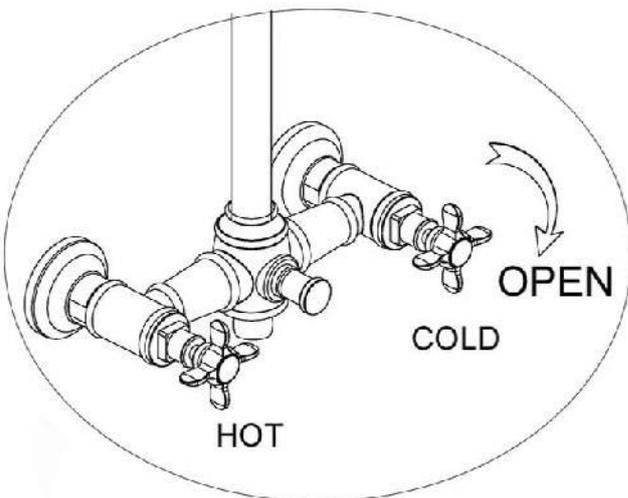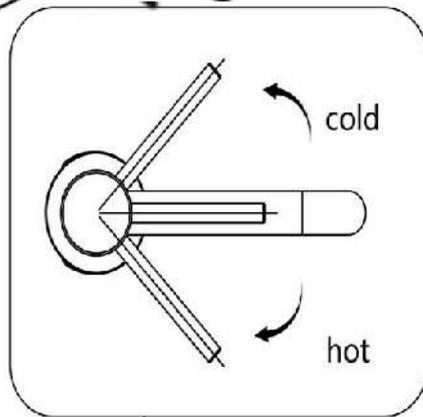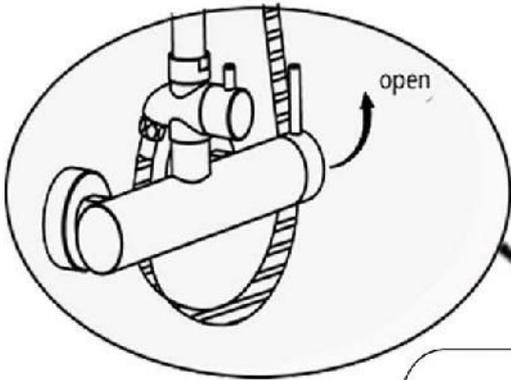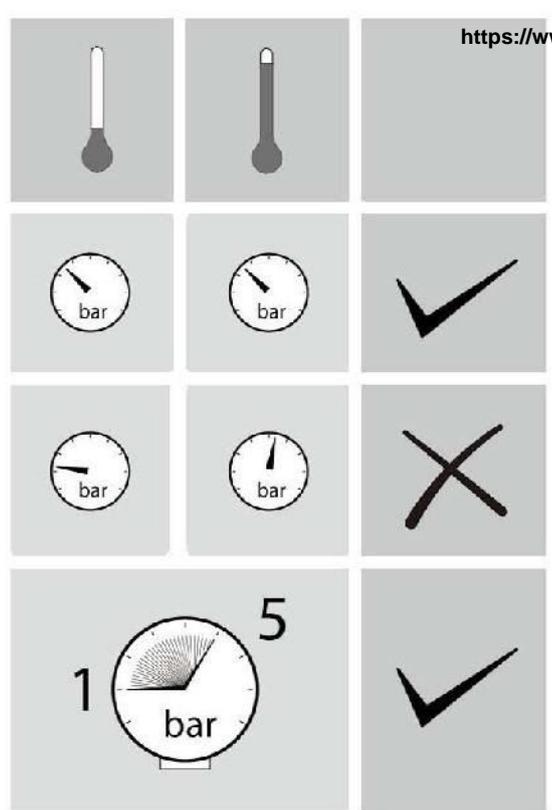
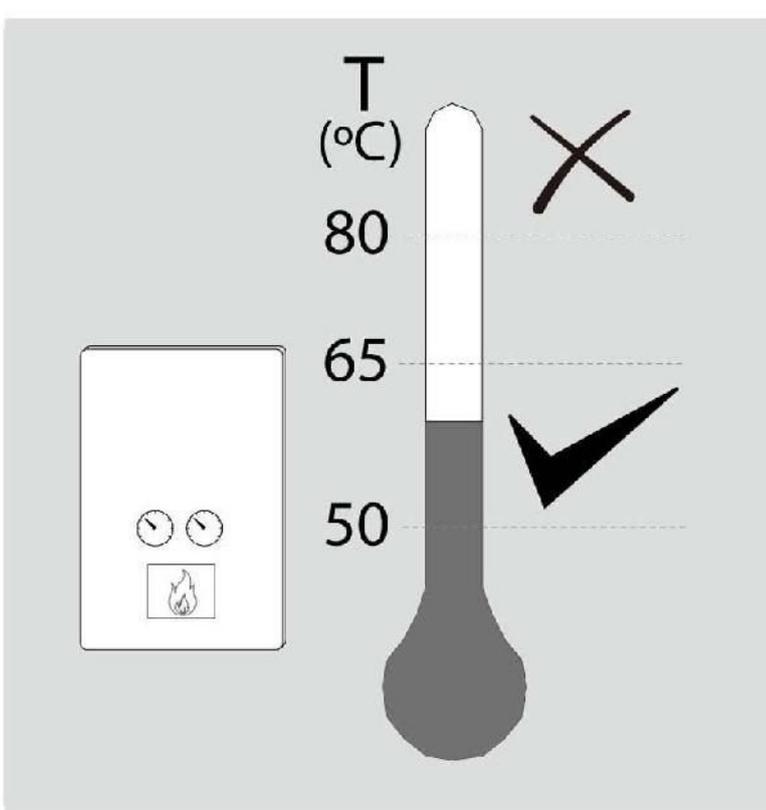


(A)

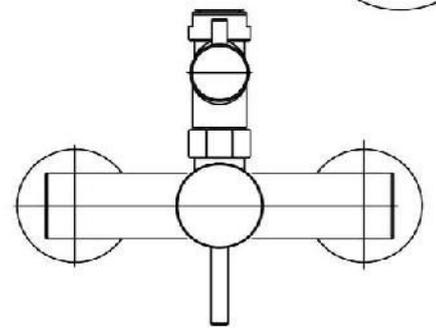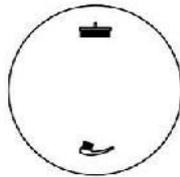

Allumer la tête de douche


(B)

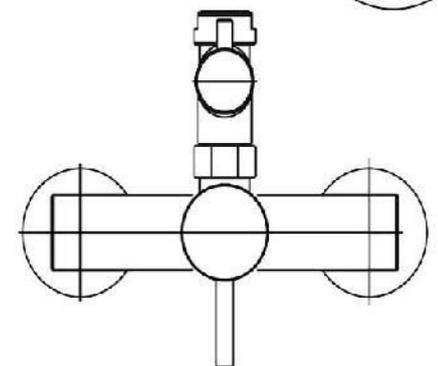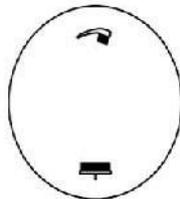


Allumer la douchette

-Pour éviter aux impuretés d'influencer le débit d'eau, il est suggéré de nettoyer l'aérateur régulièrement.


Méthode 1

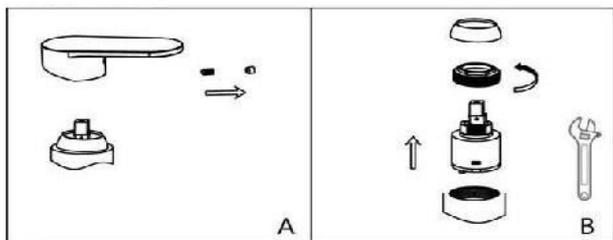


Méthode 2

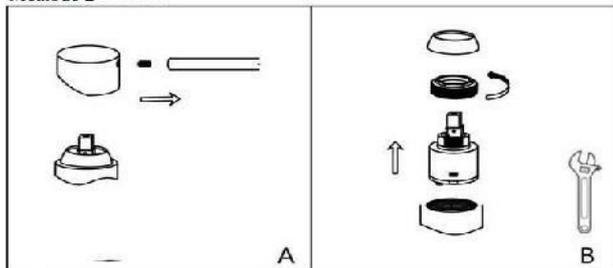


Méthode 1 : l'aérateur caché

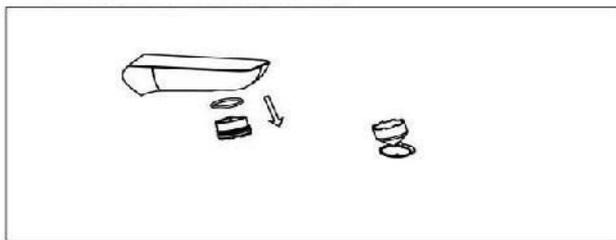

Méthode 2 : aérateur avec boîtier

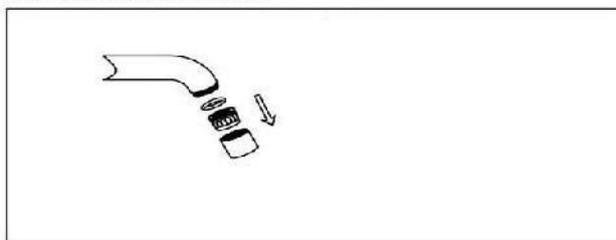

2

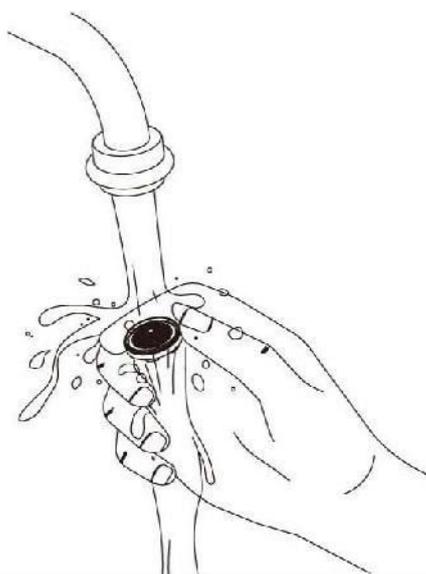

LIMPIEZA · NETTOYAGE · REINIGUNG · REINIGING · PULIZIA · ČIŠTĚNÍ  
CLEANING · CZYSZCZENIE · LIMPEZA · ЧИСТКА

