




TOTS Design décline toute responsabilité en cas d'inobservance de ces instructions.
Any failure to follow these instructions releases TOTS Design from any liability.

<https://www.tots.fr>

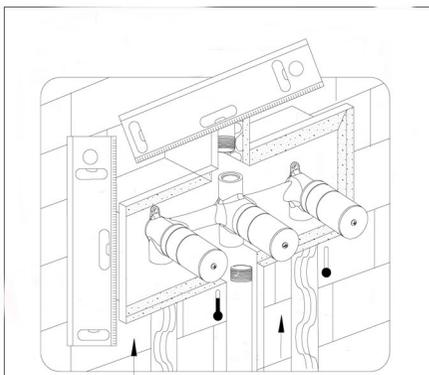

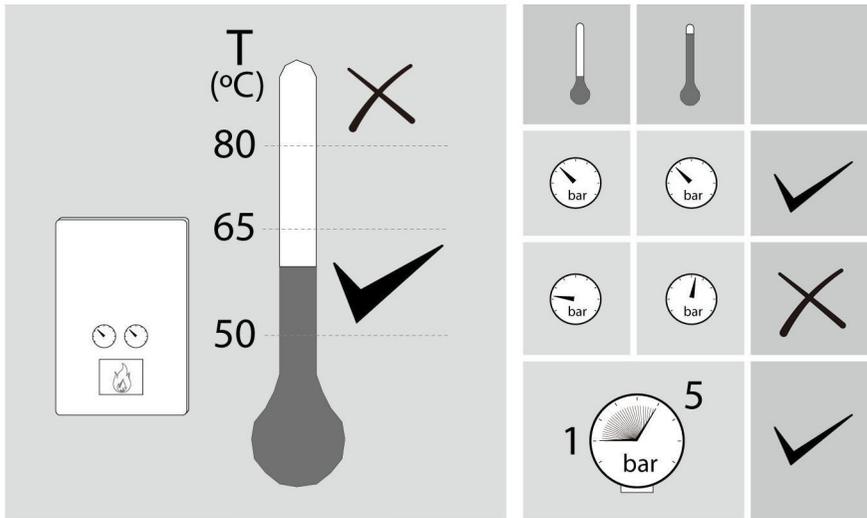


1. La profondeur d'encastrement est de 67 à 80 mm pour un mur fini. Installez le corps d'encastrement, puis assurez vous qu'il soit de niveau. Raccordez les arrivées d'eau chaude / eau froide et les sorties pour la tête de douche et douchette à main.

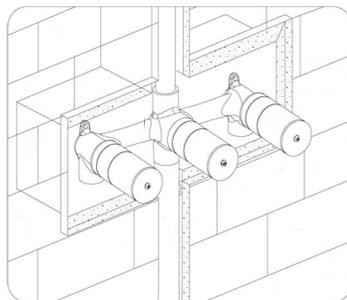


2. Ouvrez la vanne, assurez-vous qu'il n'y ai pas de fuite ou d'infiltration, puis fermez la vanne.


Installez le revêtement.

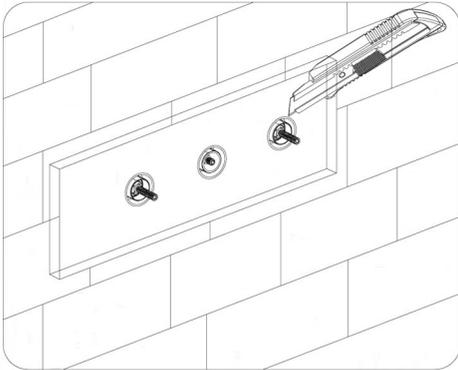


3. Coupez le débord du gabarit.

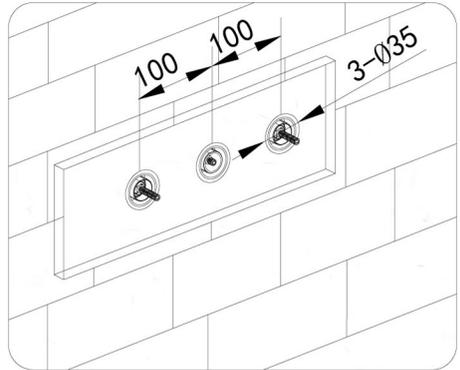

4. Coupez les trous dans le carrelage.

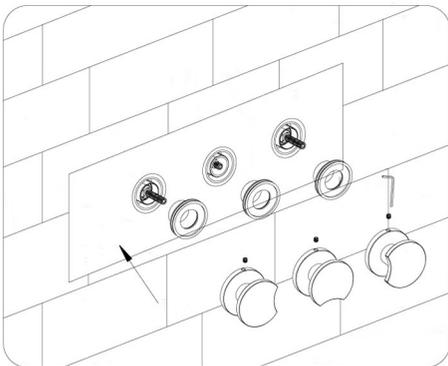

5. Installez les poignées et ajustez les pour qu'elles soient dans la bonne position. Fixez-les à l'aide des vis.

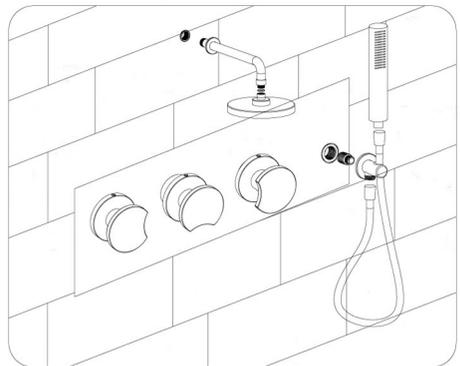

6. Installez la douchette à main, le plafond pluie et le flexible.

