


Instructions d'installation

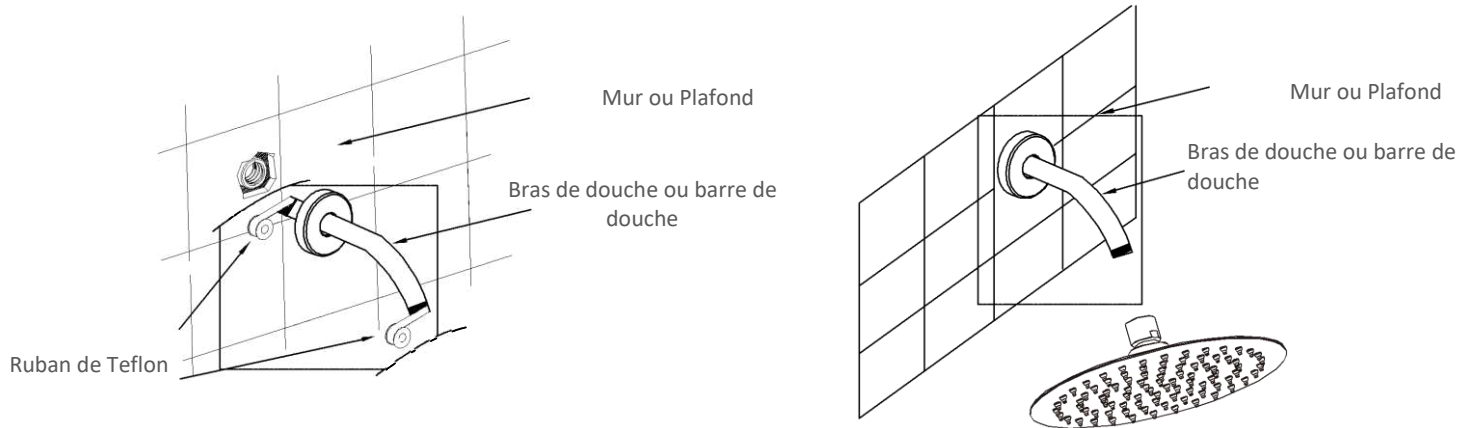

Appliquez du ruban de téflon aux deux extrémités du bras de douche. Enfilez le bras de douche dans le tuyau d'alimentation. Assemblez le pommeau de douche, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.

REMARQUE: assurez-vous que la conduite d'alimentation est suffisamment profonde pour suspendre le pommeau de douche.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE

Comment nettoyer les buses ?

Tout accumulation de calcaire peut réduire le débit d'eau.

Pour enlever les débris ou l'accumulation de calcaire, faites couler de l'eau à travers le pommeau de douche, appuyez fermement ou frottez votre doigt d'avant en arrière sur les buses en caoutchouc.

