


YOUNG G+F



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE + 1 PAROI FIXE LATÉRALE, INSTALLATION EN ANGLE

Dimensions				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Fixe latéral	Passage (cm)	Encombrement extérieur
A	G		*	B
PORTE				
67↔69	65,4↔67,4		58	59
69↔71	67,4↔69,4		60	61
72↔74	70,4↔72,4		63	64
74↔76	72,4↔74,4		65	66
76↔78	74,4↔76,4		67	68
77↔79	75,4↔77,4		68	69
79↔81	77,4↔79,4		70	71
81↔83	79,4↔81,4		72	73
85↔87	83,4↔85,4		76	77
87↔89	85,4↔87,4		78	79
89↔91	87,4↔89,4		80	81
91↔93	89,4↔91,4		82	83
95↔97	93,4↔95,4		86	87
97↔99	95,4↔97,4		88	89
99↔101	97,4↔99,4		90	91

PAROI FIXE LATÉRALE				
	G	F		
	65,4↔67,4	67↔69	-	-
	67,4↔69,4	69↔71	-	-
	71,4↔73,4	73↔75	-	-
	73,4↔75,4	75↔77	-	-
	74,4↔76,4	76↔78	-	-
	75,4↔77,4	77↔79	-	-
	77,4↔79,4	79↔81	-	-
	79,4↔81,4	81↔83	-	-
	83,4↔85,4	85↔87	-	-
	85,4↔87,4	87↔89	-	-
	87,4↔89,4	89↔91	-	-
	89,4↔91,4	91↔93	-	-
	93,4↔95,4	95↔97	-	-
	95,4↔97,4	97↔99	-	-
	97,4↔99,4	99↔101	-	-

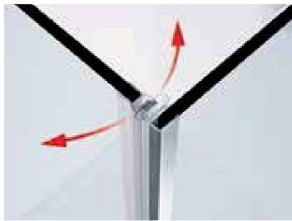

VERRE



Transparent

FINITION PROFILÉS





Chrome



BARRE DE RENFORT 150 CM EN SÉRIE
BARRE DE SEUIL EN SÉRIE

COMMENT RELEVER LES MESURES

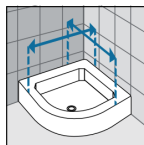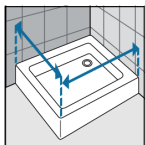

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

