
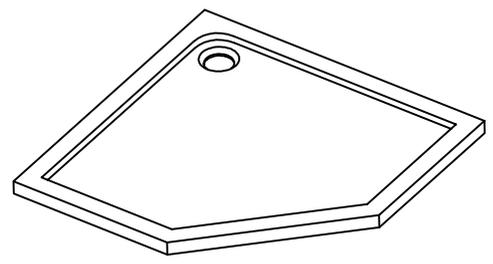


NOTICE INSTALLATION

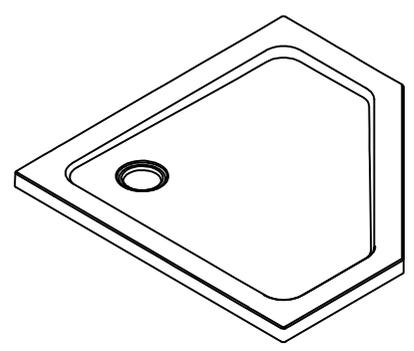

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1
Niveau
 | 2
Crayon
 | 3
Truelle
 |
| 4
Mètre
 | 4
Silicone
 | |

1)

- Déballer et vérifier que le receveur de douche n'est pas endommagé. Veuillez préparer tous les accessoires et outils de construction avant de commencer.
- Placez un niveau à bulle sur le sol pour mesurer si le sol est de niveau.
- Placez le receveur de douche en position sur le sol (en vous assurant que la surface est de niveau) et utilisez le crayon pour marquer le trou de vidange.

2)

- Installez l'évacuation et la tuyauterie en fonction de la position indiquée à l'étape 1. (siphon non fourni)
- Lorsque vous avez terminé l'installation du siphon, vérifiez tous les joints et connexions pour détecter les fuites.

3)

- Utilisez le matériau de remplissage pour couvrir la surface totale sous le plateau. Trueller pour permettre le nivellement.
- Détachez le film protecteur du receveur de douche et installez-le.

4)

- Vérifiez s'il y a des fuites.
- Appliquez du mastic silicone pour sceller le receveur de douche à la surface du mur carrelé.
- Ne pas utiliser avant 24h.