


INSTALLATION RECEVEUR DE DOUCHE


①

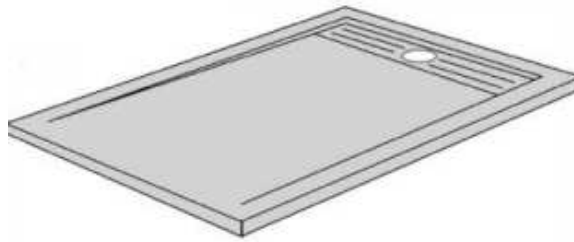


➤ Déballez le receveur et vérifiez que le produit est dans des conditions parfaites pour son installation.

Recommandation :


- Il est recommandé que le receveur reste avec sa boîte d'emballage original jusqu'au moment de l'installation. S'il est déballé, il est préférable de le maintenir dans une position complètement verticale et couvert avec l'emballage pour éviter des coups ou des tâches.
- Tous les receveurs peuvent être coupés pour s'adapter à la mesure exacte. Il est indispensable de sceller les zones coupées avec saillantes de type SIKAFLEX.

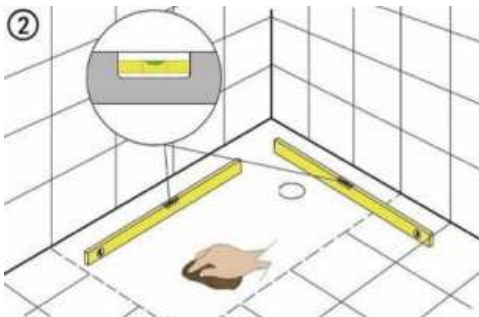

➤ Assurez-vous que la surface est nivelée. Quand la base sèche, installez le receveur de douche avec un polymère ou similaire. (SIKAFLEX)

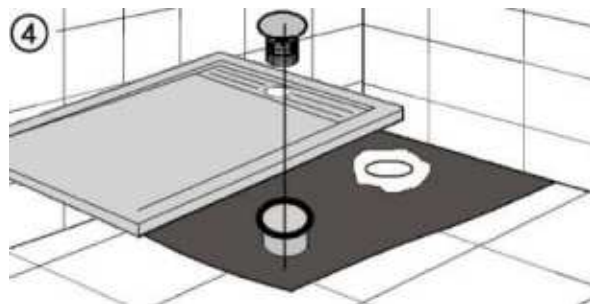

➤ Protégez les zones proches du mur pour ne pas tacher et installez la bonde

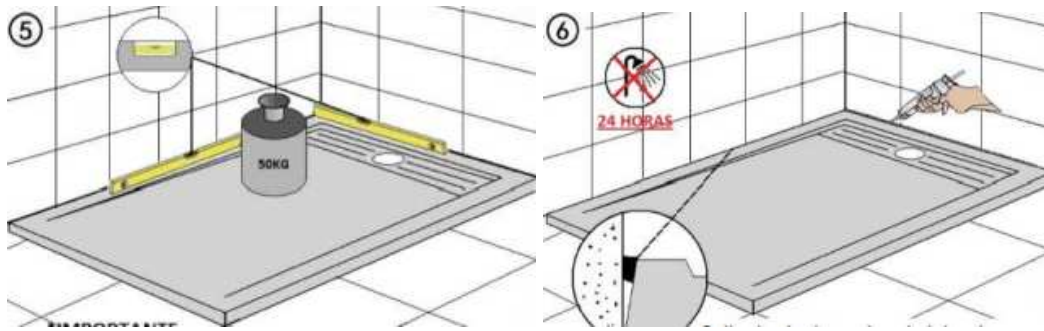

➤ Sceller les joints entre le receveur et le mur avec un produit d'étanchéité de silicone et laisser sécher 24 heures.

Avant d'installer la paroi de douche sur le receveur, vous devez vérifier l'installation correcte et l'évacuation correcte de l'eau.

GUIDE D'USAGE ET CARACTÉRISTIQUES DES RECEVEURS

DE DOUCHE :

Constitue avec la dernière génération de résine, une charge minérale de haute densité et de gel coat qui apporte les bénéfices de la charge conventionnelle avec une réduction considérable du poids. Sa capacité d'imperméabilité est garantie, ainsi que la résistance à la majorité de produits d'entretien. Pour le nettoyage, en principe, il suffirait d'utiliser de l'eau et n'importe quel savon neutre. En l'appliquant avec un chiffon doux ou avec une éponge. En cas de saleté ou de sédiments calcaire, nettoyer avec de l'eau savonneuse ou des produits commerciaux.

En aucun cas, utiliser les produits qui contiennent des solvants et(ou) chiffons ou éponges abrasives

- RESITEC: CLASE 3

- **BOITE DE RECEVEUR CONTIENT:** receveur de douche + des instructions techniques et un grillage décoratif.