Manuel d'installation

Pour mitigeur de douche 2 fonctions

A Preface

⚠ Points d'attention avant l'installation

- Après avoir ouvert l'emballage du produit, vérifiez la liste des pièces standard. En cas de manquement, veuillez nous contacter.

- Avant d'installer le nouveau mitigeur, il est essentiel de bien rincer les tuyaux d'alimentation afin d'éliminer tout résidu et impuretés.
Le non-respect de cette procédure simple pourrait causer des problèmes ou endommager le fonctionnement.

- Le corps du robinet a été inspecté par le fabricant. Ne le démontez pas vous-même.

B Outils

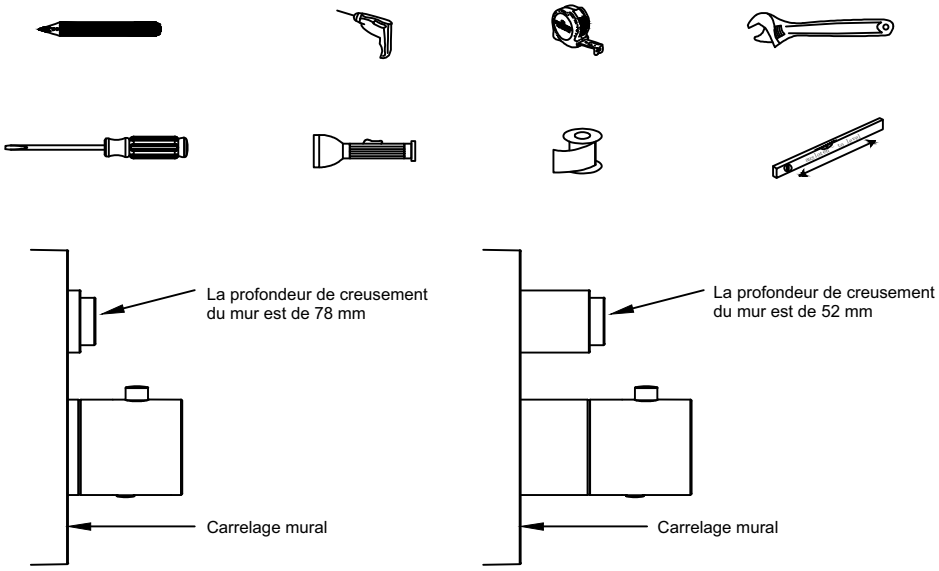

Rappel spécial : lorsque le produit est installé, la profondeur du trou dans le mur affectera l'apparence du produit après l'installation.
Si les conditions le permettent, veuillez essayer d'installer le produit selon la profondeur maximale autorisée.

C Combinaison

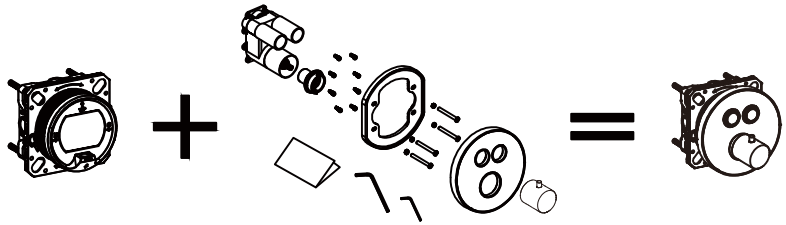

D Liste pièces

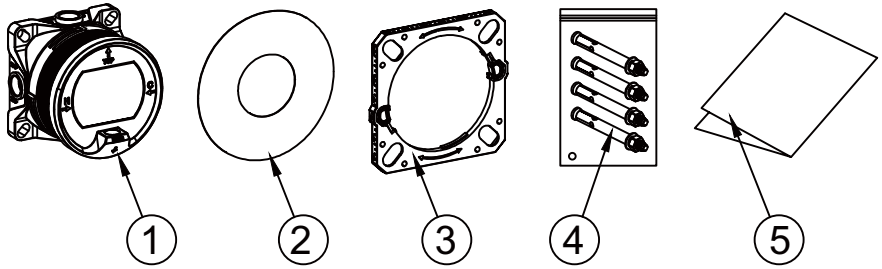

1	Vanne d'installation encastrée	1
2	Natte	1
3	Plaque de montage	1
4	Vis d'expansion	4
5	Paquet d'accessoires	1

E

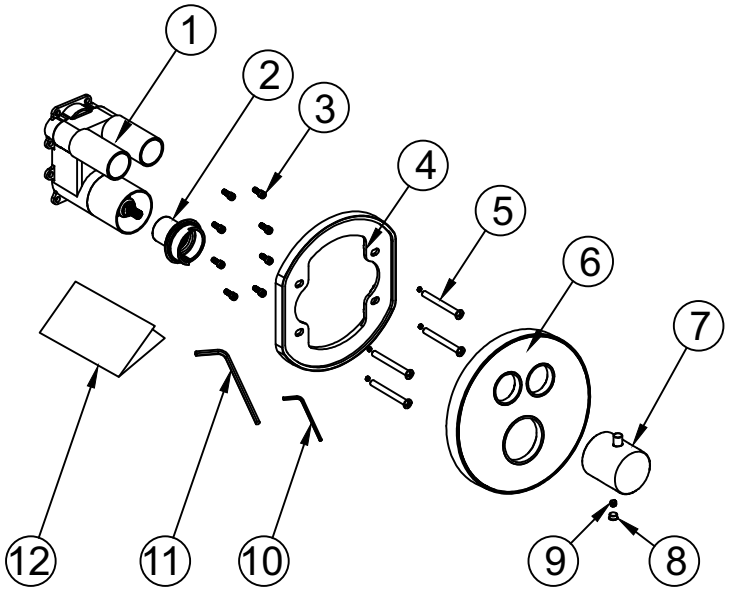

1	Corps encastrable	1
2	Manchon	1
3	Vis à tête cylindrique M5	8
4	Plaque de jonction panneau	1
5	Vis M5	4
6	Cache décoratif	1
7	Poignée	1
8	Clou en silicone	2
9	Vis d'arrêt	3
10	Clé Allen S2.5	1
11	Clé Allen S4	1
12	Ensemble d'accessoires	1

F

INSTALLATION MUR SOLIDE

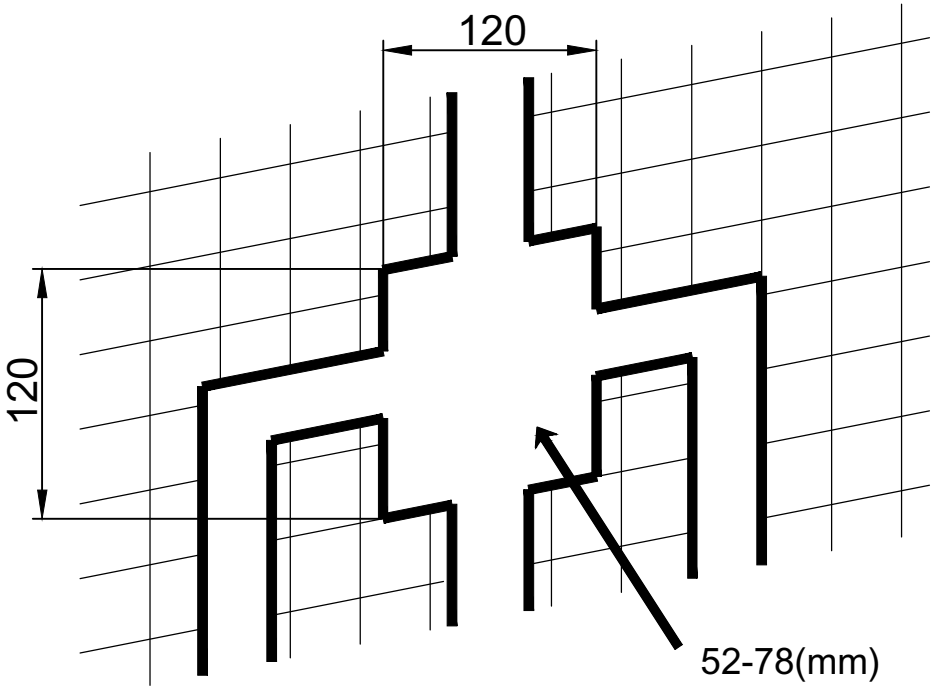

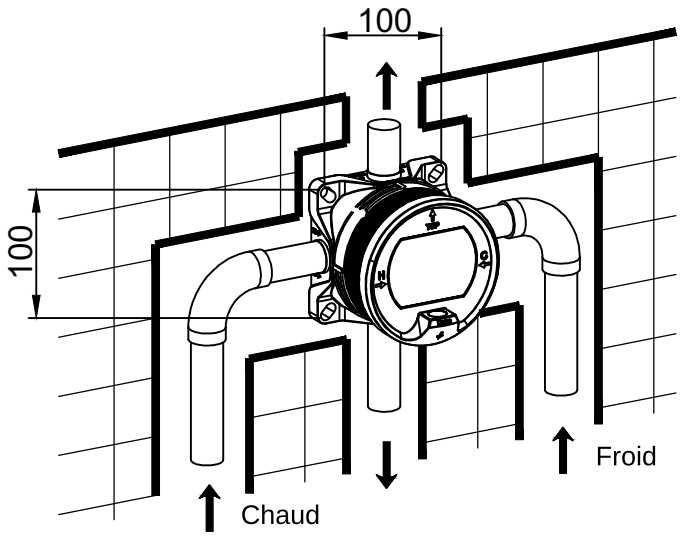

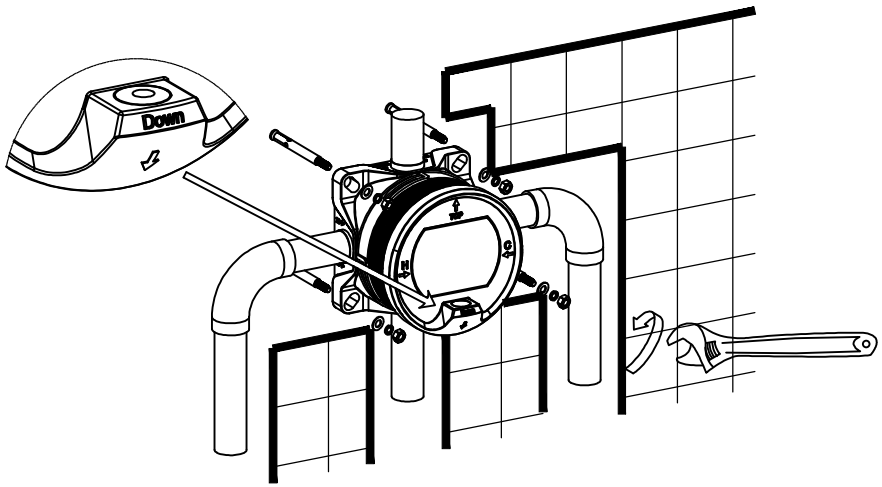

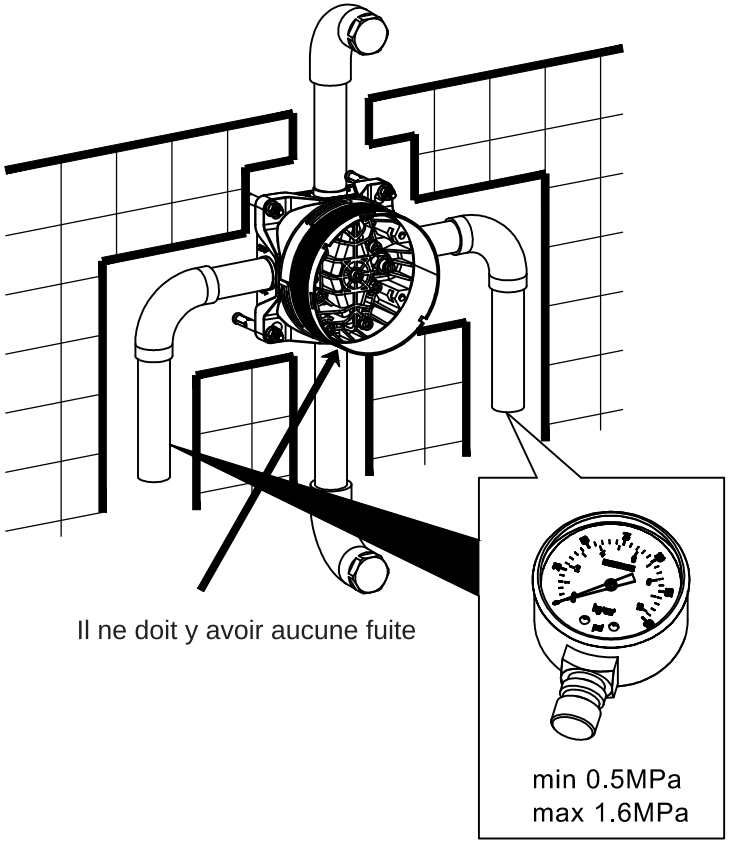

Il ne doit y avoir aucune fuite

Une fois le tuyau rempli d'eau, appliquez une pression d'eau de 0,5 à 1,6 MPa aux deux extrémités de l'eau chaude et froide et vérifiez soigneusement tous les joints et tuyaux pour éviter toute fuite.

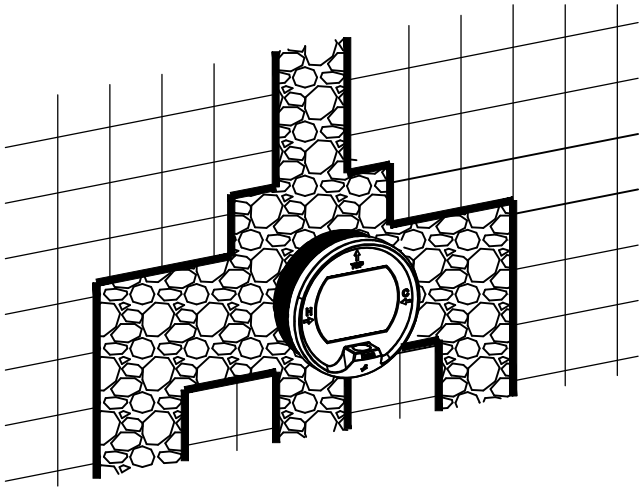

Une fois le test d'étanchéité terminé, Recouvrez le tout avec du ciment.

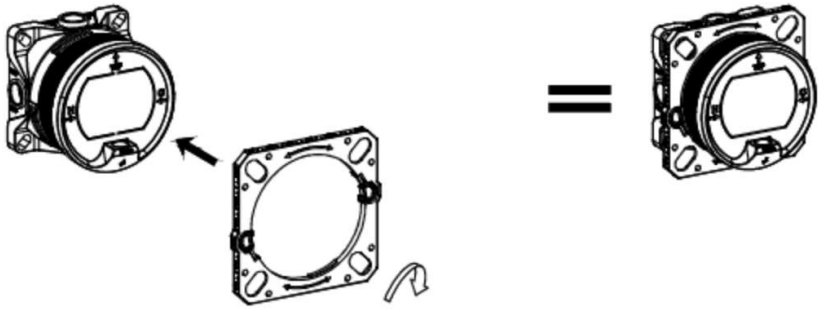

Visser la plaque de montage murale à la box encastrable

G

INSTALLATION MUR CREUX

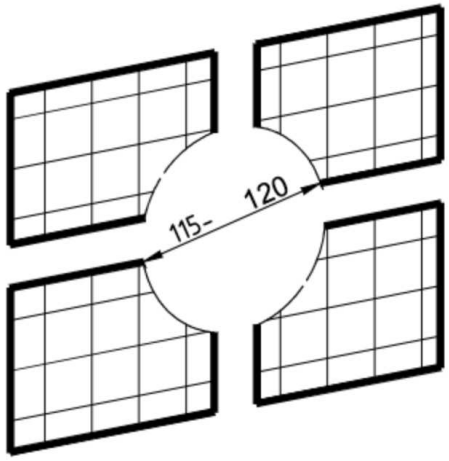

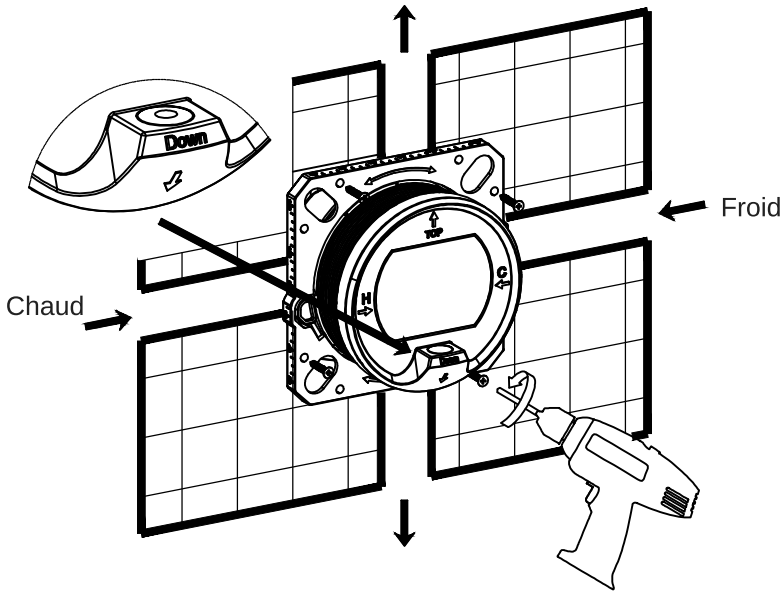

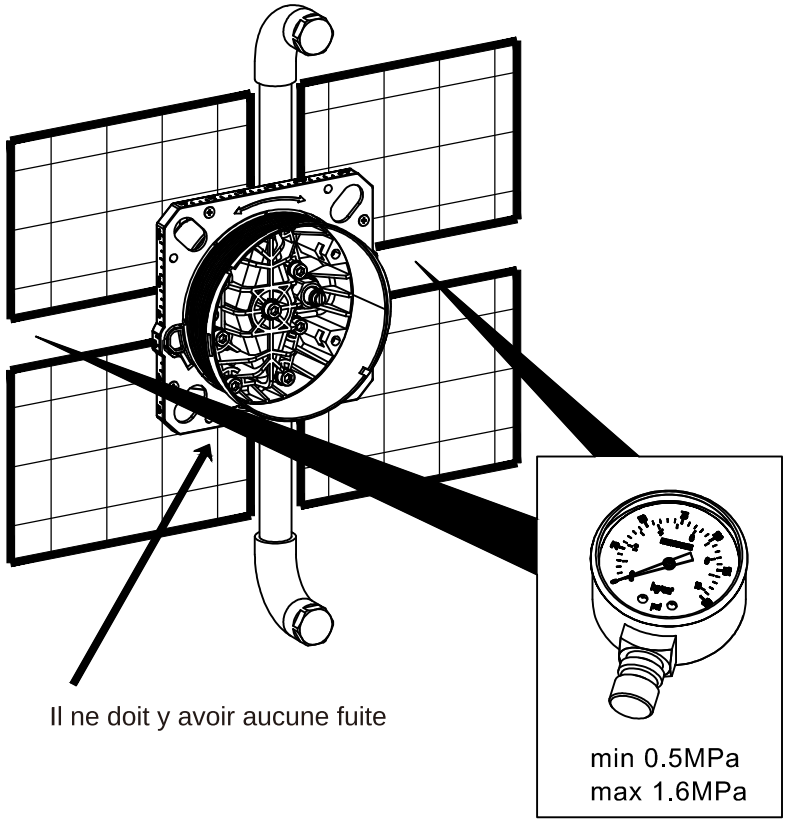

Une fois le tuyau rempli d'eau, appliquez une pression d'eau de 0,5 à 1,6 MPa aux deux extrémités de l'eau chaude et froide et vérifiez soigneusement tous les joints et tuyaux pour éviter toute fuite.

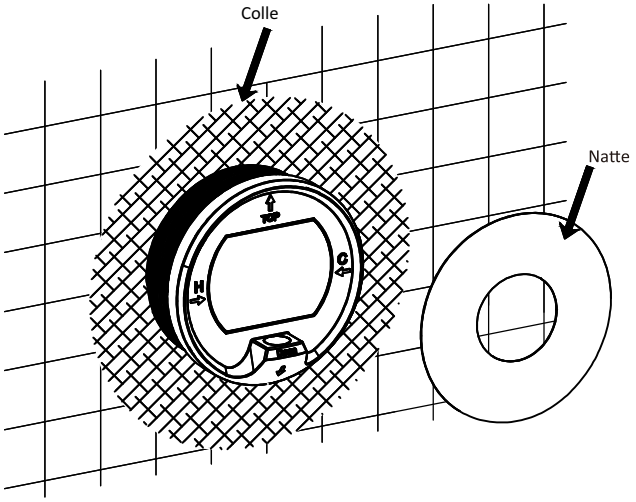

Avant de carreler, mettez une couche de colle sur la périphérie de la boîte encastrée, puis mettez la natte.

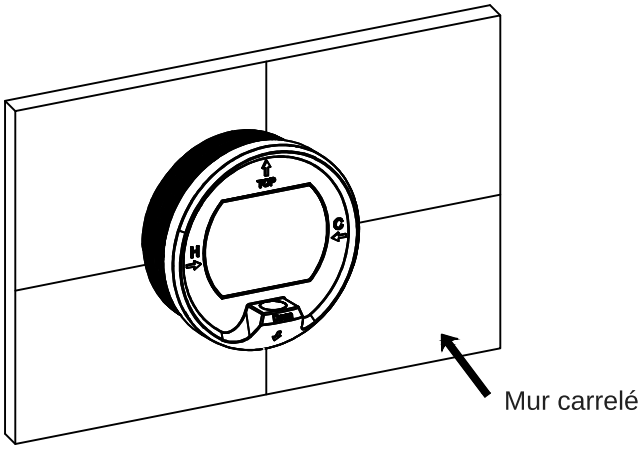

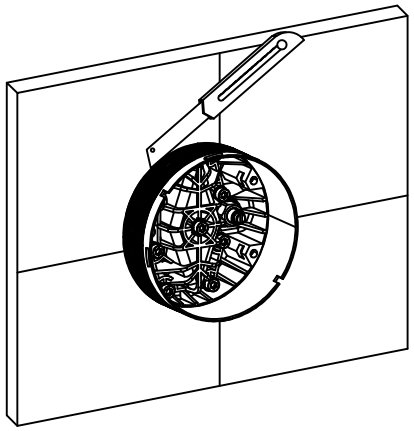

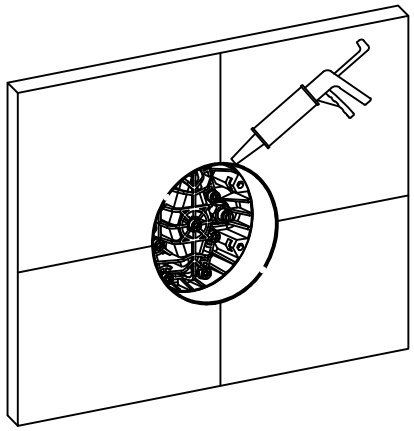

Appliquez du mastic autour de la boîte encastrée pour l'étanchéité.

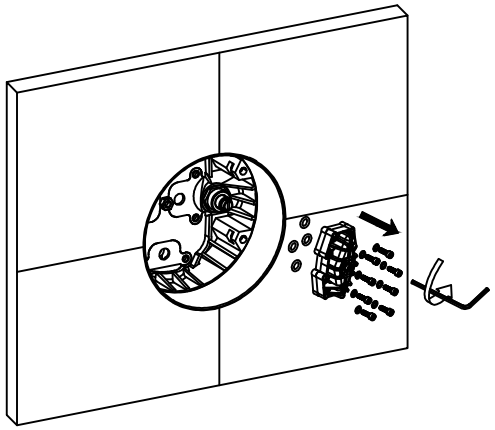

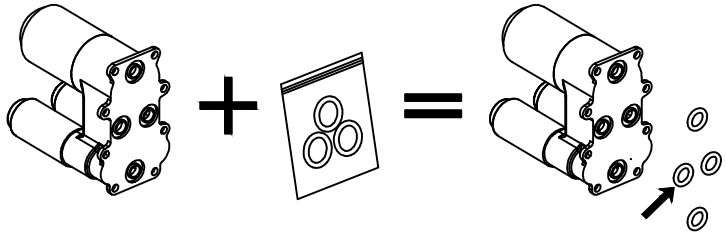

bague d'étanchéité

Installer la bague d'étanchéité sur le corps encastrable

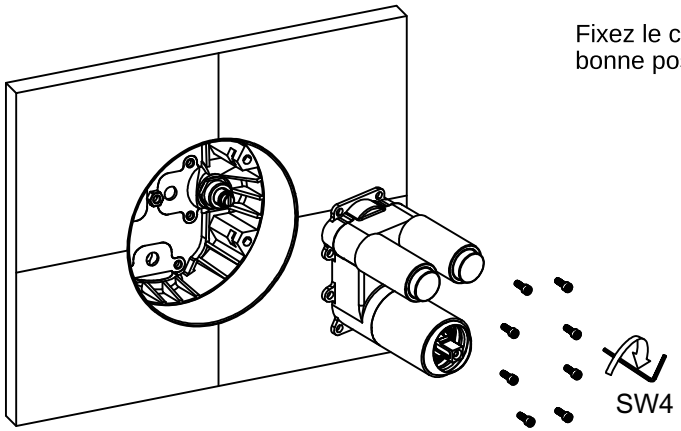

Fixez le corps encastrable à la bonne position avec des vis

SW4

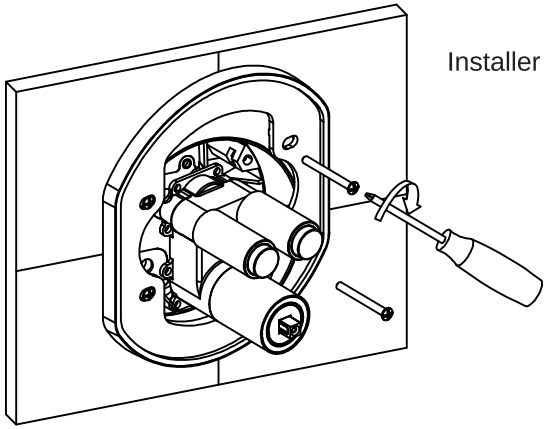

Installer la plaque de jonction du panneau

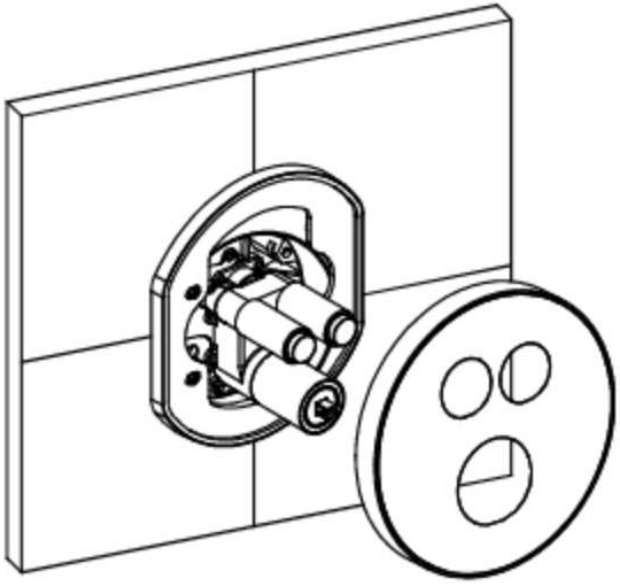

H

Installez la poignée à température constante

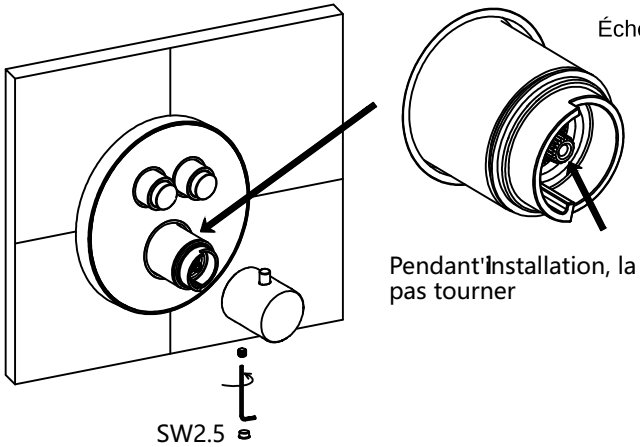

Pendant l'installation, la tige de la bobine ne doit pas tourner

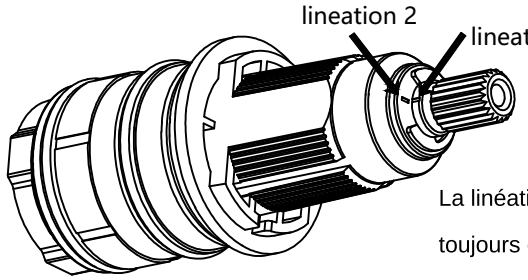

La linéation 1 et la linéation 2 doivent toujours être cohérentes

Pendant l'installation, la tige de la bobine ne doit pas tourner afin de garantir que la température par défaut pour l'installation de la poignée est de 38 °C.

Si la rotation se produit accidentellement pendant l'installation, la température par défaut doit être réajustée.

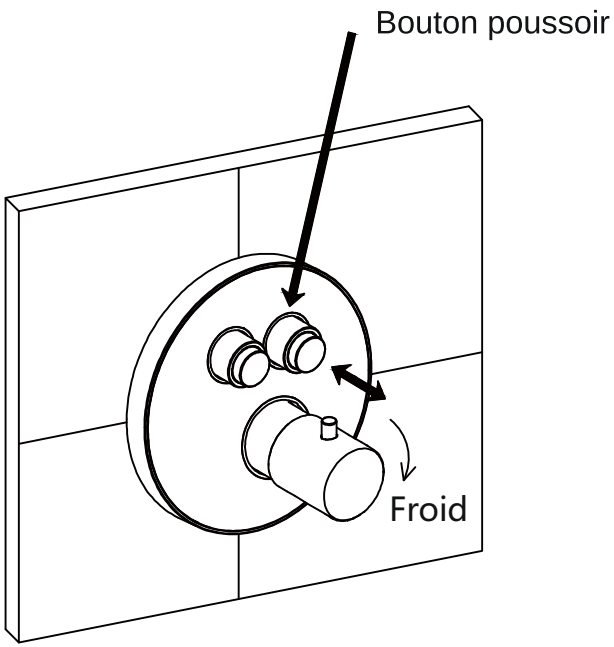

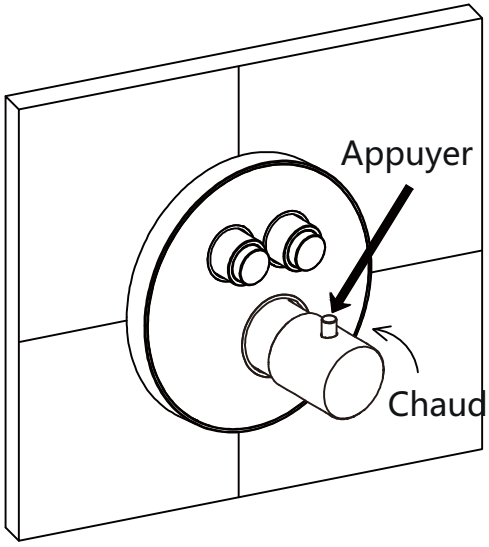

I Maintenance

ATTENTION : Fermez toujours l'eau avant de retirer ou de démonter le robinet existant. Ouvrez la poignée du robinet pour relâcher la pression de l'eau et assurez-vous que l'arrêt complet de l'eau a été accompli.

Pour garder la surface propre et brillante, veuillez nettoyer le robinet régulièrement. Veuillez respecter les procédures suivantes :

1. Utilisez de l'eau propre et un chiffon doux.
2. Nettoyez les résidus uniquement avec les nettoyants suivants :

OUI
nettoyant liquide doux
nettoyant pour vitres incolore
nettoyant en poudre totalement soluble sans abrasif

NON
éponge abrasive
nettoyant contenant de l'ammoniac, de l'eau de Javel, de l' acides, de la cire, de l'alcool, des solvants ou d'autres produits non recommandés

3. Après le nettoyage, rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon en coton doux.

J Déclaration spéciale

Les instructions d'installation des produits sont rédigées conformément aux dernières informations sur les produits, conformément à la stratégie de développement durable de la société, afin d' améliorer continuellement les spécifications, les performances, etc. du produit, susceptibles d'être modifiées sans préavis.